


FM/AM Compact Disc Player

Installation/Connections Installation/Connexions Instalación/Conexiones CDX-GT630UI CDX-GT63UIW

©2008 Sony Corporation Printed in Thailand

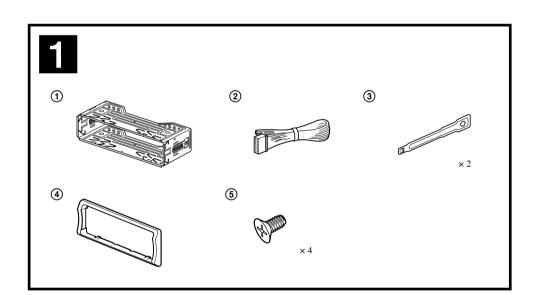

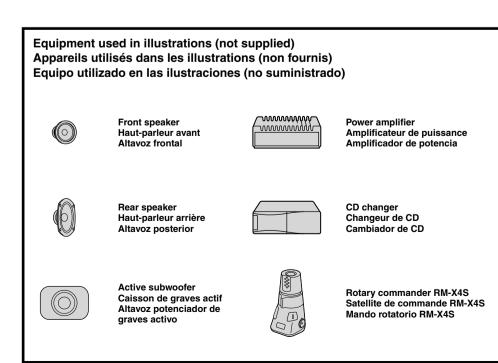

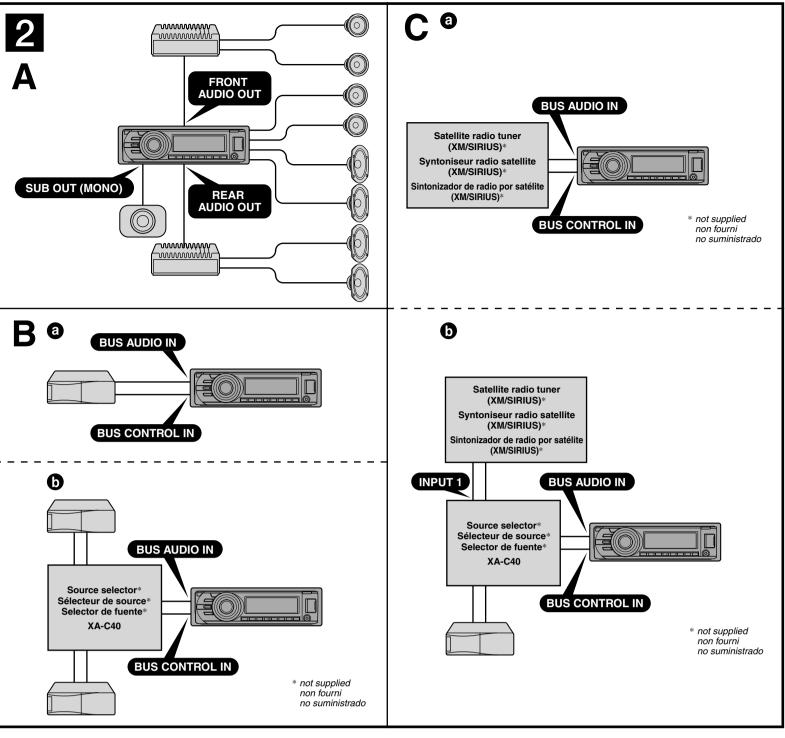

- This unit is designed for negative ground (earth) 12 V
- DC operation only.
- parts (e.g. seat railing).

 Before making connections, turn the car ignition off to
- avoid short circuits.
- after all other leads have been connected.
- ground (earth) point.
- The use of optical instruments with this product will

increase eye hazard. Notes on the power supply lead (yellow)


• When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating must be higher than the sum of each component's fuse

Parts list 1

the unit directly to the battery.

- The numbers in the list are keyed to those in the
- attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys ③ to remove the bracket 1) from the unit. For details, see "Removing the
- Keep the release keys ③ for future use as they are also necessary if you remove the unit from

Handle the bracket ① carefully to avoid injuring your

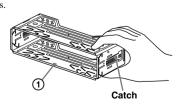

Note Before installing, make sure that the catches on both sides of the bracket 1 are bent inwards 2 mm (% sc in). If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.

onnection example 2

- The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.
- device, connect directly to this unit. For connecting two or more CD changers or other optional devices, the source selector XA-C40 (not supplied) is

Notes on satellite radio tuner (2-C)

- (XM/SIRIUS) to the XA-C40 at the same time.
- Do not get the leads under a screw, or caught in moving
- Connect the **yellow** and **red** power supply leads only

· Run all ground (earth) leads to a common

- Be sure to insulate any loose unconnected leads with
- electrical tape for safety.

• When no car circuits are rated high enough, connect

- instructions.

 The bracket (1) and the protection collar (4) are protection collar and the bracket (4)" on the reverse
- side of the sheet.

Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting

- When connecting only a single CD changer or other optional

- This unit does not support the XM radio tuner XMDSON100.
 - You cannot connect two or more satellite radio tuners
 - When you use a satellite radio tuner, be sure to connect

to the INPUT 1 terminal of the XA-C40.

Connection diagram 3

- 1 To a metal surface of the car
- First connect the black ground (earth) lead, then connect the yellow and red power supply leads. 2 To the power antenna (aerial) control lead or
- power supply lead of antenna (aerial) booster Notes
 It is not necessary to connect this lead if there is no power antenna (aerial) or antenna (aerial) booster, or with a
- manually-operated telescopic antenna (aerial) when your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/side glass, see "Notes on the control and power

To AMP REMOTE IN of an optional power amplifier This connection is only for amplifiers. Connecting any other system may damage the unit.

- 4 To the interface cable of a car telephone To a car's illumination signal Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal
- surface of the car first. 6 To the +12 V power terminal which is energized in the accessory position of the
- If there is no accessory position, connect to the +12 V power (battery) terminal which is energized at all times. Be sure to connect the black ground (earth) lead to a
- When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/side glass, see "Notes on the control and powe 7 To the +12 V power terminal which is

Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal surface of the car first.

Notes on the control and power supply leads The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V DC when you turn on the tuner.

When your car has built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/side

A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used with this unit. Memory hold connection When the yellow power supply lead is connected, power will

Notes on speaker connection

Before connecting the speakers, turn the unit off. Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate power handling capacities to avoid its damage. Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right speakers with those of the

- left speaker.

 Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the egative (-) terminal of the speaker.
- Do not attempt to connect the speakers in parallel.
 Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage the unit.
 To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads installed in your car if the unit shares a common negative (-)
- lead for the right and left speakers. Do not connect the unit's speaker leads to each other. Note on connection Note on connection if speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and

amplifier are connected correctly.

Précautions

- Cet appareil est exclusivement concu pour fonctionner
- Évitez de fixer des vis sur les câbles ou de coincer ceux-ci dans des pièces mobiles (par exemple, armature de siège).
- pour éviter un court-circuit. Raccordez les câbles d'alimentation jaune e
- rouge seulement après avoir terminé tous les autres
- masse en un point de masse commun.
- Pour des raisons de sécurité, veillez à isoler avec du ruban isolant tout câble libre non raccordé.

augmente les risques pour les yeux. Remarques sur le câble d'alimentation (jaune) • Lorsque cet appareil est raccordé à d'autres éléments


stéréo, la valeur nominale du circuit de la voiture raccordé doit être supérieure à la somme des fusibles de chaque élément.

Liste des composants 1

- Les numéros de la liste correspondent à ceux des
- Le support ① et le tour de protection ④ sont fixés à l'appareil en usine. Avant le montage de l'appareil. utilisez les clés de déblocage 3 pour détacher le support 1 de l'appareil. Pour plus de détails, reportez vous à la section « Retrait du tour de protection et du
- support (4) » au verso. Conservez les clés de déblocage ③ pour également besoin pour retirer l'appareil de

Attention

Manipulez précautionneusement le support 1 pour éviter de vous blesser aux doigts.

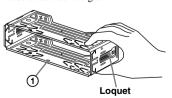

Avant l'installation, assurez-vous que les loquets des deux côtés du support ① sont bien pliés de 2 mm (3/20 po) vers l'intérieur. S les loquets sont droits ou pliés vers l'extérieur, l'appareil ne peut pas être fixé solidement et peut se détacher.

- sur une tension de 12 V CC avec masse négative.
- Avant d'effectuer les raccordements, coupez le moteur
- Rassemblez tous les câbles de mise à la
- · L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit

- Si aucun circuit de la voiture n'est assez puissant,

- 2 Vers le câble de commande d'antenne
 - Il n'est pas nécessaire de raccorder ce câble s'il n'y a pas
 - 3 Au niveau de AMP REMOTE IN de l'amplificateur de puissance en option Ce raccordement s'applique uniquement aux amplificateurs. Le branchement de tout autre système risque
 - 4 Vers le cordon de liaison d'un téléphone de 6 Vers le connecteur du signal d'éclairage de
 - Raccordez d'abord le câble de mise à la masse noir à un
 - 6 À la borne +12 V qui est alimentée quand la clé de contact est sur la position accessoires S'il n'y a pas de position accessoires, raccordez la borne
 - permanence. Raccordez d'abord le câble de mise à la masse noir à un point métallique du véhicule. Si votre voiture est équipée d'une antenne FM/AM intégrée dans la vitre arrière/latérale, voir « Remarques
 - A la borne +12 V qui est alimentée en **permanence**Raccordez d'abord le câble de mise à la masse noir à un point métallique du véhicule.

Exemple de raccordement 2

from car antenna (aerial) à partir de l'antenne de la voiture

desde la antena del automóvil

Max. supply current 0.3 A

BUS AUDIO IN

Corriente máx. de alimentación de 0,3 A

Blue/white striped

Con rayas azules y blancas

Blanco

Ravé blanc/noir

Rayé gris/noir

Con rayas blancas y negras

Con rayas grises y negras

Con rayas verdes y negra

Con rayas moradas y negras

Green/black striped

Purple/black striped

Rayé vert/noir

Rayé bleu/blanc

Remarques (2-A) Raccordez d'abord le câble de mise à la masse avant de

L'alarme est émise uniquement lorsque l'amplificateur intégré

3

Conseils (2-B)
• En cas de raccordement d'un seul changeur de CD uniquement ou d'autres appareils en option, raccordez-le/les directement à cet appareil.

Le sélecteur de source XA-C40 (non fourni) est nécessaire

pour raccorder deux changeurs de CD ou plus ou d'autres

- Remarques sur le syntoniseur radio satellite (2-C) Cet appareil n'est pas compatible avec le syntoni radio XM XMDSON100.
- Vous ne pouvez pas raccorder plusieurs syntoniseurs radio satellite (XM/SIRIUS) au XA-C40 en même
- · Lorsque vous utilisez un syntoniseur radio satellite. veillez à le raccorder à la borne INPUT 1 du XA-C40.

Schéma de raccordement 3

- 1 À un point métallique de la voiture Branchez d'abord le câble de mise à la masse noir et, ensuite, les câbles d'entrée d'alimentation jaune et rouge.
- électrique ou vers le câble d'alimentation de l'amplificateur d'antenne
- intégrée dans la vitre arrière/latérale, voir « Remarques

- d'alimentation (batterie) +12 V qui est alimentée en
- sur les câbles de commande et d'alimentation »

Remarques sur les câbles de commande et d'alimentation • Le câble de commande d'antenne électrique (bleu) fournit une alimentation de + 12 V CC lorsque vous mettez la radio sous

- Lorsque votre voiture est équipée d'une antenne FM/ AM intégrée dans la vitre arrière/latérale, raccordez le
- căble de commande d'antenne électrique (bleu) ou le câble d'alimentation des accessoires (rouge) à la borne d'alimentation de l'amplificateur d'antenne existant. Pour plus de détails, consultez votre détaillant Une antenne électrique sans boîtier de relais ne peut pas être utilisée avec cet appareil.

Fusible (10 A

2----

Bleu Azul

Light blue

Azul celeste

Orange/white striped

Con rayas naranjas y blar

Rayé orange/blan

Raccordement pour la conservation de la mémoire Lorsque le câble d'alimentation jaune est raccordé, le circuit de la mémoire est alimenté en permanence même si la clé de contact est sur la position d'arrêt.

- Remarques sur le raccordement des haut-parleurs Avant de raccorder les haut-parleurs, mettez l'appareil hors
 - utilisez des haut-parleurs ayant une impédance de 4 à 8 ohms avec une capacité électrique adéquate pour éviter de les
 - endommager.
 Ne raccordez pas les bornes du système de haut-parleurs au
 - A le l'accordez pas les bornes du systeme de naucipaneurs ac chàssis de la volture et ne raccordez pas les bornes du haut-parleur droit à celles du haut-parleur gauche.

 Ne raccordez pas le câble de mise à la masse de cet appareil à la borne négative (-) du haut-parleur. en parallèle.

 Ne sesayez pas de raccorder les haut-parleurs en parallèle. Raccordez uniquement des haut-parleurs passifs. Le
 - raccordement de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs ntégrés) aux bornes des haut-parleurs peut endommager Pour éviter tout problème de fonctionnement, n'utilisez pas les câbles des haut-parleurs intégrés installés dans votre voiture si l'appareil possède un câble négatif commun (–) pour les haut-
 - parleurs droit et gauche.

 Ne recordez pas entre eux les cordons des haut-parleurs de Remarque sur le raccordement Si les haut-parleurs et l'amplificateur ne sont pas raccordés correctement, le message « FAILURE » s'affiche. Dans ce cas, assurez-vous que les haut-parleurs et l'amplificateur sont bien

Precauciones

- Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse solamente con cc de 12 V de masa negativa.
- No coloque los cables debajo de ningún tornillo, ni los aprisione con partes móviles (p. ej. los raíles del
- Antes de realizar las conexiones, desactive el encendido del automóvil para evitar cortocircuitos.
- Conecte los cables de entrada de alimentación amarillo y rojo solamente después de haber conectado los demás.
- Conecte todos los cables de conexión a masa a un punto común.

• Por razones de seguridad, asegúrese de aislar con cinta aislante los cables sueltos que no estén conectados. • El uso de instrumentos ópticos con este producto

- aumenta el riesgo de sufrir daños oculares. Notas sobre el cable de fuente de alimentación (amarillo) • Cuando conecte esta unidad en combinación con otros
- componentes estéreo, la capacidad nominal del circuito conectado del automóvil debe ser superior a la suma del fusible de cada componente Si no hay circuitos del automóvil con capacidad

nominal suficientemente alta, conecte la unidad directamente a la batería. Lista de componentes 1

• Los números de la lista corresponden a los de las

• La unidad se comercializa con el soporte ① y el marco de protección (4) va colocados. Antes de montarla. utilice las llaves de liberación 3 para extraer el soporte 1 de la misma. Para obtener más información,

consulte "Extracción del marco de protección y del • Conserve las llaves de liberación ③ para utilizarlas en el futuro, va que también las



Antes de instalar la unidad, compruebe que los enganches de ambos lados del soporte 1 están doblados hacia adentro 2 mm. Si no lo están o están doblados hacia afuera, la unidad no se ará correctamente y puede saltai

Ejemplo de conexión 2

-

*1 RCA pin cord (not supplied)

*3 Insert with the cord upwards

*1 Cordon à broche RCA (non fourni)

*3 Insérez avec le câble vers le haut.

Supplied with XA-C40

*2 Fourni avec le XA-C40

*1 Cable con terminales RCA

(no suministrado)
² Suministrado con el XA-C40

*3 Insertar con el cable hacia arriba

Supplied with the CD changer

Fourni avec le changeur de CD

(not supplied)

Sélecteur de sour

(non fourni) Selector de fuente

XA-C40

ANT REM

Max. supply current 0.1 A Courant max. fourni 0,1 A

Corriente máx. de alimentación de 0,1 A

Asegurese de conectar primero el cable de conexión a masa antes de realizar la conexión del amplificador. La alarma sonará solamente si se utiliza el amplificador

Sugerencia (2-B) Cuando conecte un solo cambiador de CD u otro dispositivo opcional, hágalo directamente a esta unidad. Para conectar dos o más cambiadores de CD u otros dispositivos opcionales, se precisa el selector de fuente XA-C40 (no suministrado). sin caja de relé.

- Notas sobre el sintonizador de radio por satélite
- Esta unidad no es compatible con el sintonizador de radio XM XMDSON100. • No es posible conectar más de un sintonizador de
- radio por satélite (XM/SIRIUS) al modelo XA-C40 • Cuando utilice un sintonizador de radio por satélite, asegúrese de conectarlo al terminal INPUT 1 del XA-

Diagrama de conexión 3 A una superficie metálica del automóvil Conecte primero el cable de conexión a masa negro, y después los cables amarillo y rojo de entrada de

2 Al cable de control de la antena motorizada o al cable de fuente de alimentación del

- Si no se dispone de antena motorizada ni de amplificado de antena, o se utiliza una antena telescópica accionada manualmente, no será necesario conectar este cable.
 • Si el automóvil dispone de una antena de FM/AM
- **3** A AMP REMOTE IN de un amplificador de potencia opcional
- Esta conexión es solamente para amplificadores. La conexión de cualquier otro sistema puede dañar la unidad. 4 Al cable de interfaz de un teléfono para
- **5** A una señal de iluminación del automóvil Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro a una superficie metálica del automóvil. 6 Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía en la posición de accesorios
- Notas
 Si no hay posición de accesorios, conéctelo al terminal de alimentación (batería) de +12 V que recibe energía sin nterrupción. Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a

Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa

masa negro a una superficie metálica del automóvil.

• Si el automóvil dispone de una antena de FM/AM ntegrada en el cristal trasero o lateral, consulte "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía sin interrupción

negro a una superficie metálica del automóvil.

del interruptor de la llave de encendido

Notas sobre los cables de control y de fuente de

- alimentación · El cable de control de la antena motorizada (azul) suministrará cc de + 12V cuando conecte la alimentación del sintonizado Si el automóvil dispone de una antena de FM/AM integrada en el cristal trasero o lateral, conecte el cable de control de antena motorizada (azul) o el cable de entrada de alimentación auxiliar (rojo) al terminal de alimentación del amplificador de antena existente. Para obtener más información, consulte a su
- distribuidor.

 Con esta unidad no es posible utilizar una antena motorizada

Conexión para protección de la memoria Si conecta el cable de entrada de alimentación amarillo, el circuito de la memoria recibirá siempre alimentación, aunque apague el interruptor de la llave de encendido.

- Notas sobre la conexión de los altavoces Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación
- de la unidad. Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 Ω con la capacidad de potencia adecuada para evitar que se dañen. No conecte los terminales de altavoz al chasis del automóvil, ni conecte los terminales del altavoz derecho con los del
- No conecte el cable de conexión a masa de esta unidad al terminal negativo (-) del altavoz.


 No intente conectar los altavoces en paralelo.


 Conecte solamente altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con amplificadores integrados) a los terminales de


altavoz, puede dañar la unidad.

Para evitar fallas de funcionamiento, no utilice los cables de altavoz integrados instalados en el automóvil si la unidad comparte un cable negativo común (–) para los altavoces darecho a izrujendo derecho e izquierdo.

No conecte los cables de altavoz de la unidad entre sí.

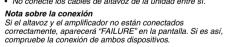

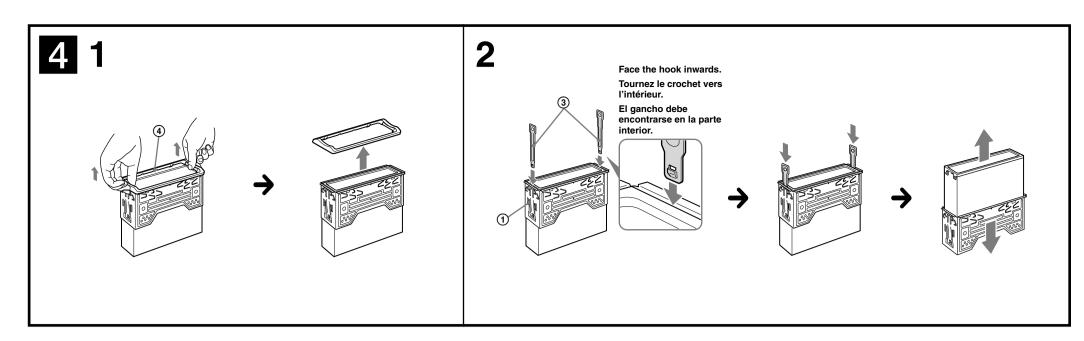

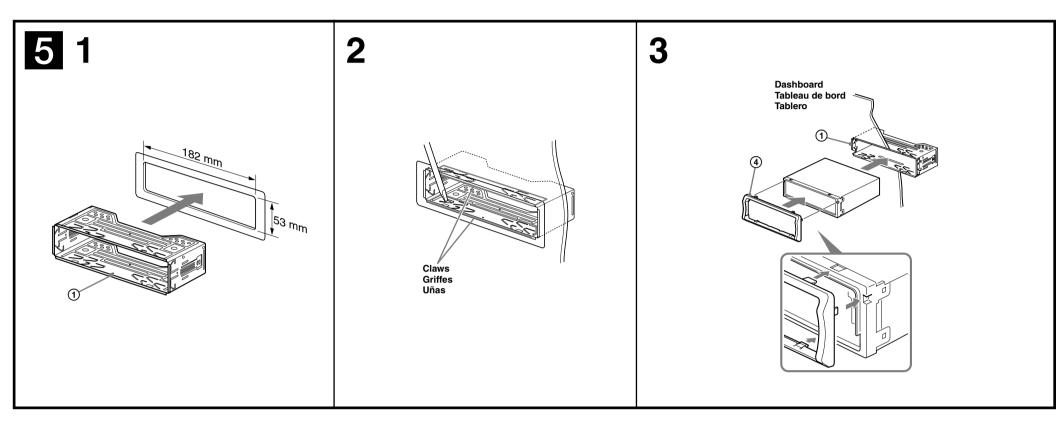

Precautions

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operation
- Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.
- Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45°.

emoving the protection collar and the bracket 4

- Before installing the unit, remove the protection collar 4 and the bracket 1 from the unit. 1 Remove the protection collar 4.
- Pinch both edges of the protection collar 4, then
- 2 Remove the bracket ①. 1 Insert both release keys 3 together between
- the unit and the bracket ① until they click. 2 Pull down the bracket ①, then pull up the unit

Mounting example 5

Make sure that the 4 catches on the protection col properly engaged in the slots of the unit (5-3).

Mounting the unit in a Japanese car 6

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

NoteTo prevent malfunction, install only with the supplied screws (§).

low to detach and attach the nt panel 7

Before installing the unit, detach the front panel.

7 - A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press OFF). Press OPEN, then slide the front panel to the right, and gently pull out the left end of the front panel.

7 -B To attach

Place the hole (a) of the front panel onto the spindle (b) on the unit, then lightly push the left side in.


Narning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function. For details, see the supplied Operating Instructions.

The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents

If you do not set the Auto Off function, press and hold OFF until the display disappears each time you turn

When the installation and connections are completed. Installation in the dashboard be sure to press the RESET button with a ball-point pen, etc., after detaching the front panel. Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (5-2).

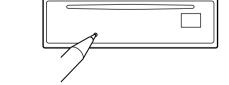

Choisissez soigneusement l'emplacement d'installation pour que l'appareil ne gêne pas le chauffeur pendant la

conduite. • Évitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à

- la poussière, à la saleté, à des vibrations exce à des températures élevées comme en plein soleil ou à proximité de conduits de chauffage.
- Pour garantir un montage sûr, n'utilisez que le matériel

Réglage de l'angle de montage

Précautions

Réglez l'inclinaison à un angle inférieur à 45° .

Retrait du tour de protection et du support 4

Avant d'installer l'appareil, retirez le tour de protection ④ et le support ① de l'appareil.

- 1 Retirez le tour de protection 4. Pincez les deux bords du tour de protection 4, puis sortez-le.
- 2 Retirez le support ①. 1 Insérez les clés de déblocage 3 en même
- temps entre l'appareil et le support ① jusqu'au déclic. 2 Tirez le support ① vers le bas, puis tirez sur

Installation dans le tableau de bord

- Remarques
 Si nécessaire, pliez ces griffes vers l'extérieur pour assurer une prise correcte (5-2).
 Assurez-vous que les 4 loquets situés sur le tour de protection (3 sont correctement engagés dans les fentes de l'appareil (5-3).

ontage de l'appa<u>rei</u>l dans une

Cet appareil ne peut pas être installé dans certaines voitures japonaises. Consultez, dans ce cas, votre détaillant Sony.

Remarque
Pour éviter tout problème de fonctionnement, utilisez uniquement
les vis ⑤ fournies pour le montage.

Retrait et fixation de la façade

Avant d'installer l'appareil, retirez la façade.

Appuyez sur OPEN, faites glisser la façade vers la droite, puis tirez doucement l'extrémité gauche de la façade pour la dégager.

7-B Pour la fixer

Engagez l'orifice (A) de la façade sur la tige (B) de pour l'installer en position.


Avertissement si le contact de otre véhicule ne comporte pas de position ACC

Veillez à régler la fonction de mise hors tension automatique. Pour plus de détails, reportez-vous au mode L'appareil s'éteint complètement et automatiquement après le laps de temps choisi une fois l'appareil mis hors tension afin d'éviter que la batterie ne se décharge. Si vous ne réglez pas la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur la touche OFF) et maintenezla enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse à

Touche RESET

chaque fois que vous coupez le contact.

Une fois que l'installation et les raccordements sont terminés, retirez la façade et appuyez sur la touche RESET à l'aide d'un stylo à bille ou d'un autre objet

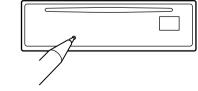

Precauciones

7 - A Pour la retirer

Avant de retirer la façade, n'oubliez pas d'appuyer sur OFF).

l'appareil, puis poussez doucement sur le côté gauche

2 Retire el soporte ①. unidad y el soporte 1 hasta que encajen. 2 Presione el soporte ① y, a continuación, levante la unidad para separar ambos

Ejemplo de montaje 5

Instalación en el tablero

Montaje de la unidad en un automóvil japonés 6

Es posible que no pueda instalar esta unidad en algunos automóviles japoneses. En tal caso, consulte a su

Nota
Para evitar que se produzcan fallas de funcionamiento, realice la instalación solamente con los tornillos suministrados (§).

• Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que la unidad no interfiera con las funciones normales de

Existing parts supplied with your car Pièces existantes fournies avec la voiture Piezas existentes suministradas con su automóvil

- Evite instalar la unidad donde pueda quedar sometida a polvo, suciedad, vibraciones excesivas o altas temperaturas como, por ejemplo, a la luz solar directa o cerca de conductos de calefacción.
- Para realizar una instalación segura y firme, utilice solamente elementos de instalación suministrados.

Ajuste del ángulo de montaje

6 A TOYOTA

 $\begin{array}{c} \text{max. size} \\ \text{5} \times \text{8 mm} \end{array}$

 $(7/32 \times 11/32 \text{ in})$

Dimensions max. 5×8 mm $(^{7}/_{32} \times ^{11}/_{32}$ po)

Tamaño máx. 5 × 8 mm

7 A

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

Extracción del marco de rotección y del soporte | 4 |

Antes de instalar la unidad, retire el marco de protección ④ y el soporte ① de la misma.

1 Retire el marco de protección 4. Apriete ambos bordes del marco de protección 4 y, a continuación, tire de él hacia fuera.

1 Inserte ambas llaves de liberación 3 entre la

Notas
• Si es necesario, doble estos ganchos hacia fuera para que encaje firmemente (\$\frac{1}{3}\cdot 2\).
• Compruebe que los 4 enganches del marco de protección (4) estén bien fijados en las ranuras de la unidad (\$\frac{1}{3}\cdot 3\).

distribuidor Sony.

Forma de extraer e instalar el nel frontal 7

al tablero o consola central

Antes de instalar la unidad, extraiga el panel

7-A Para extraerlo

Antes de extraer el panel frontal, cerciórese de presionar Presione OPEN y, a continuación, deslice el panel frontal hacia la derecha y tire suavemente de su extremo

7 -B Para instalarlo

Coloque el orificio (A) del panel frontal en el eje (B) de la unidad y, a continuación, presione ligeramente el lado izquierdo hacia adentro.

dvertencia: si el encendido del nóvil no dispone de una sición ACC

Asegúrese de ajustar la función de desconexión automática. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado. La unidad se apagará completa y automáticamente en el tiempo establecido después de que se desconecte la unidad, lo que evita que se desgaste la batería. Si no ha ajustado la función de desconexión automática, mantenga presionado OFF) cada vez que apague el interruptor de encendido, hasta que la pantalla desaparezca.

Botón RESET

Una vez finalizada la instalación y las conexiones desmonte el panel frontal y presione el botón RESET con un bolígrafo o un objeto similar.

